



Drahtlose Fernbedienung & Flash Trigger-Set


Modell: JF-U1/JF-U2

Bedienungsanleitung

Danke für den Kauf der JJC JF-U Serie mit drahtloser Fernbedienung & Flash Trigger-Set.
Für die beste Leistung lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch durch.



Sender

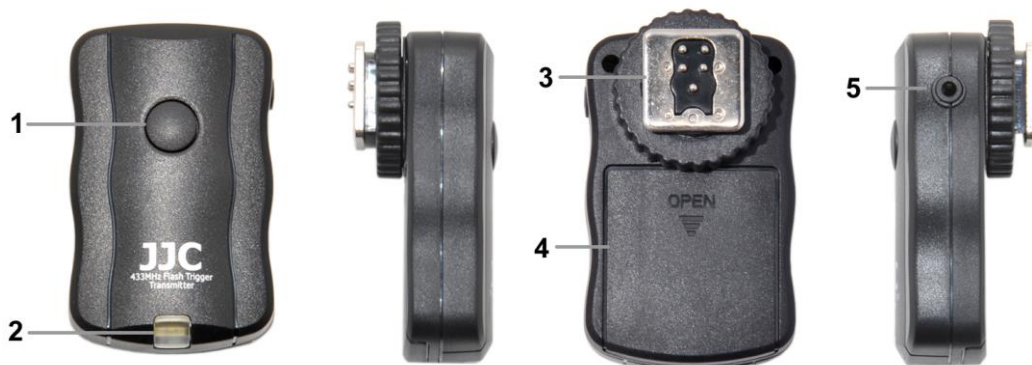


1 Auslöser / Test-Taste
4 Batterieabdeckung

2 Anzeigelicht
5 ACC1-Buchse

3 Trigger-Punkt

Empfänger

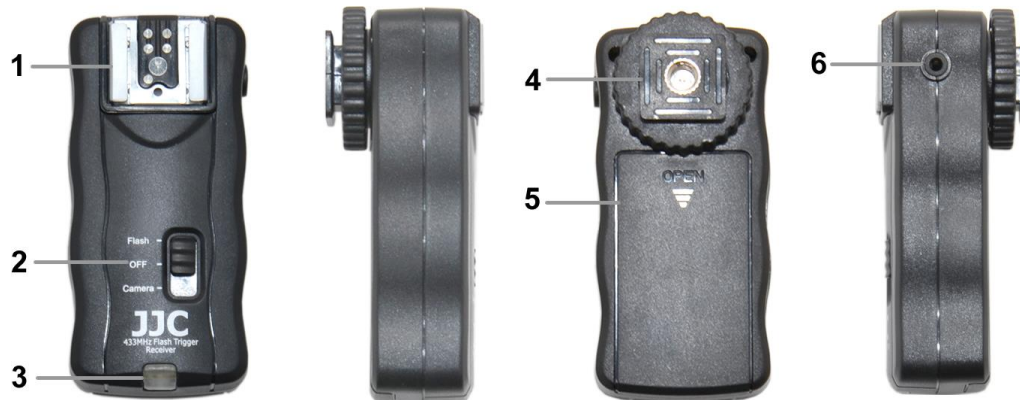

1 Hot Shoe-Buchse
4 Hot Shoe-Fuß mit
Schraube

2 Modusschalter
5 Batterieabdeckung

3 Anzeigelicht
6 ACC2-Buchse

Zu Ihrer Sicherheit

-  Nicht zerlegen oder modifizieren
-  Trocken halten
-  Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
-  Nicht in der Nähe von brennbarem Gas verwenden
-  Keinen hohen Temperaturen aussetzen

Feature

Das 3-in-1 drahtloser Flash Trigger & Fernbedienungs-Set der JF-U-Serie ist ein vielseitiges, zuverlässiges Fernbedienungsset, das Off-Kamera-Blitzgeräte und Studioluchten von bis zu 30 Meter Entfernung auslöst.

Die JF-U-Serie bietet auch den Komfort eines drahtlosen Kamera-Auslösers, ideal für das Fotografieren von Wildtieren, aber auch für Makro- und Nahaufnahmen, wo die geringste Bewegung der Kamera ein Bild ruinieren kann. Die 433 MHz-Frequenz gibt Ihnen verringerte Funkstörungen und eine größere Reichweite – Sie brauchen auch keine Sichtlinie, da Radiowellen Wände, Fenster und Böden durchdringen.

Hinweis!

Da das JF-U keine TTL-Einstellungen sendet, wird die Verwendung eines Blitzes oder einer Leuchte empfohlen. Sie müssen die Leistung manuell einstellen.

Enthaltene Teile

Nehmen Sie das JF-U1/U2 Set aus der Verpackung und prüfen Sie, ob Sie alle Teile haben.

JF-U1		JF-U2	
JF-U Sender	1x	JF-U Sender	1x
JF-U Empfänger	1x	JF-U Empfänger	1x
Studiolicht Kabel	1x	Studiolicht Kabel	1x
AAA Alkaline Batterie	2x	AAA Alkaline Batterie	2x
23A Batterie	1x	23A Batterie	1x
Anleitung	1x	Anleitung	1x

Spezifikation

Drahtloses Frequenzsystem: 433MHz

Reichweite: bis zu 30 Meter

16 Kanäle auswählbar

Sender enthält ein 1/4"-20 Stativ

Sync: 1/250 Sek.

Kanäle: 16 Kanäle

Sender: 1 x 23A battery

Empfänger: 2 x AAA batteries

Funktion:

1. Fernbedienung verkabelt (für DSLR Kamera mit Remote-Buchse)
2. Fernbedienung drahtlos (für DSLR Kamera mit Remote-Buchse)
3. Flash Trigger drahtlos (für Kamera Speedlight oder Studiolicht)

Hinweis: Um Funktion 1 und 2 zu nutzen, müssen Sie ein für Ihre Kamera passendes JJC Auslöserkabel kaufen.

Gewicht:

Sender: 30g (ohne Batterie)

Empfänger: 42g (ohne Batterie)

Maße:

Sender: 62.6x39.2x27.1mm

Empfänger: 79.9x37.8x33.2mm

Kanal Auswahl

- Der JF-U Kanalwähler ist im Inneren des Batterieluke.
- Schieben Sie die Batterieabdeckung in Richtung des OPEN-Symbols und wählen Sie den Kanal.
- Für Sender und Empfänger stehen 16 Kanäle zur Auswahl.
- Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger auf dem gleichen Kanal sind.

	
---	---

Batterien wechseln (Sender):



Batterien wechseln (Empfänger):



Drahtloser Flash Trigger:



1. Schalten Sie die Kamera und den Empfänger AUS.
2. Befestigen Sie den Empfänger auf dem Hot Shoe der Kamera.
3. Befestigen Sie den Blitz auf dem Hot Shoe des Empfängers.
4. Wenn Ihr Blitz oder Studiolicht keinen Hot Shoe hat, schliessen Sie das Studiolichtkabel an den Blitz an, oder das Studiolichtkabel an die Strombuchse des Empfängers.
5. Stellen Sie den Kanalwähler für Sender und Empfänger gleich ein. Wenn Sie mehrere Blitze verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Empfänger auf dem gleichen Kanal sind.
6. Stellen Sie den Modus Flash Option ein.
7. Drücken Sie die Test-Taste auf dem Sender.
8. Wenn die Statuslichter auf Sender, Empfänger und Flash Trigger rot werden, sind alle Einstellungen korrekt.

Verkabelter Auslöser:

Hinweis: Die Nutzung dieser Funktion erfordert den Kauf eines für Ihre Kamera passenden JJC Auslöserkabels.



1. Schalten Sie die Kamera AUS.
2. Schließen Sie das Auslöserkabel an die Strombuchse des Empfängers und die Remote-Buchse der Kamera.
3. Schalten Sie die Kamera AN.
4. Drücken Sie die Test-Taste auf dem Sender.

5. Drücken Sie den Knopf zum fokussieren halb, zum Auslösen ganz durch.

Drahtloser Auslöser:

Hinweis: Die Nutzung dieser Funktion erfordert den Kauf eines für Ihre Kamera passenden JCC Auslöserkabels.



1. Schalten Sie die Kamera und den Empfänger AUS.
2. Bringen Sie den Empfänger an der Hot Shoe-Buchse der Kamera. Schließen Sie das Auslöserkabel an die Strombuchse des Empfängers und an die Remote-Buchse der Kamera an.
3. Stellen Sie den Kanalwähler für Sender und Empfänger gleich ein. Wenn Sie mehrere Blitze verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Empfänger auf dem gleichen Kanal sind.
4. Schalten Sie die Kamera AN und wechseln Sie in den Modus Kamera Option.
5. Drücken Sie die Test-Taste auf dem Sender.
6. Drücken Sie den Knopf zum fokussieren halb, zum Auslösen ganz durch.
7. Wenn die Statuslichter auf Sender, Empfänger und Flash Trigger rot werden, sind alle Einstellungen korrekt.

EIN JAHR UNEINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Sollte dieses JJC Produkt aus irgendeinem Grund innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum versagen, bringen Sie dieses Produkt zu Ihrem JJC Händler zurück oder kontaktieren Sie service@jjc.cc, und es wird Ihnen kostenlos ausgetauscht werden (ohne Versandkosten). Die Garantie für JJC Produkt wird für EIN VOLLES JAHR auf Defekte in der Verarbeitung und Materialien gewährleistet. Wenn Ihr JJC Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt nach einem Jahr nicht mehr normal funktioniert laden wir Sie ein, es zu JJC zur Auswertung zurück zu schicken..

Shenzhen JinJiaCheng Photography Equipment Co., Ltd.

Büro TEL: +86 755 82359938 / 82369905 / 82146289

Büro FAX: +86 755 82146183

Webseite: www.jjc.cc

Email: sales@jjc.cc / service@jjc.cc

Adresse: Main Building, Changfengyuan, Chunfeng Rd, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China

