

JJC RM-DSLR2

Multi Infrarot Fernbedienung für kompatible Sony Modelle
Design for SONY Alpha & NEX Cameras

Danke für den Kauf JJC RM-DSLR2 Infrarot-Fernbedienung. Für die beste Leistung, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch.

Bitte stellen Sie Ihre Kamera vor der Benutzung im Menü **Bildfolge** auf den Modus Fernbedienung

Eigenschaften:

Die RM-DSLR2 ist eine Fernbedienung speziell für kompatible SONY Modelle.



Durch Betätigen der Fernbedienung können Sie Bilder aufnehmen und auf einem Fernsehgerät abspielen.

- ◆ Aufnahme des Bildes
- ◆ Wiedergabe des Bildes
- ◆ Vergrößern oder Verkleinern der Bildwiedergabe

Der Slide Show Button startet / stoppt eine Diashow auf einem Fernsehgerät. *


Wenn Sie die Kamera an einen Pict Bridge-Drucker verbinden können Sie Bilder während des Betrachtens durch drücken der PRINT Taste drucken. **

* Diese Funktion funktioniert wenn die Kamera an ein Fernsehgerät angeschlossen ist.

** Diese Funktion funktioniert nur wenn die Kamera durch ein HDMI-Kabel mit einem HDTV Gerät verbunden ist.

Einsetzen / Ersetzen der Batterie

1. 1. Benutzen Sie Ihren Fingernagel, um das Batteriefach aus der Fernbedienung herauszuziehen.
2. 2. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine Neue, stellen Sie sicher das der Pluspol dabei korrekt nach oben zeigt.
3. 3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

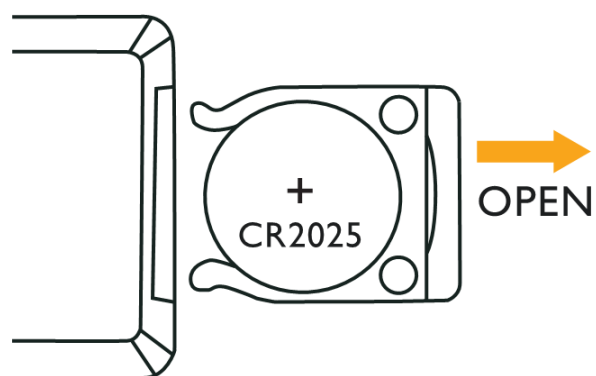

Zeichenerklärung



S	Sofortauslösung
● / ■	Start/Stop
2S	2 Sekunden verzögerte Auslösetaste
	Histogramm
DISP	Anzeige
	Index
	Bildrotations
	Wiedergabe taste
MENU	Menü
PRINT	Drucken
	Dia Schau
+/-	Vergrößern / Verkleinern

		Löschen
	 ENTER	Multifunktio nswahltaste n

Außer den 2S, S und ● / ■ Tasten, funktionieren die Tasten nur, wenn die Kamera an einen Fernseher angeschlossen ist.

Aufnahme

Stellen Sie sicher, dass das Motiv visuell im Fokus erscheint und drücken Sie die S oder 2S-Taste.

Wenn die Taste gedrückt wird, löst sie den Verschluss sofort aus.

2S-Taste

Nachdem Sie die Taste drücken, wird der Verschluss etwa zwei Sekunden später ausgelöst.

START / STOP-Taste *

Drücken Sie die Taste einmal um die Filmaufnahme zu starten.

Erneutes Drücken der Taste während der Filmaufnahme stoppt die Aufnahme.

*Kann nur verwendet werden, wenn die Kamera den Video-Aufnahme unterstützt.

Die Einzelheiten zu den Einstellungen der Kamera entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung

Die anderen Tasten werden verwendet, wenn die Kamera an einen Fernseher angeschlossen ist.

Anzeigen mit der Fernbedienung durch Anschließen der Kamera an einen Fernseher

Schließen Sie die Kamera an ein Fernsehergerät mit einem Video-Kabel oder einem HDMI-Kabel und wählen Sie den Wiedergabemodus. Die meisten Tasten auf der Fernbedienung haben die gleichen Funktionen wie die Tasten an der Kamera.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der Kamera.

Die S-Taste, werden 2S-Taste und Taste PRINT werden verwendet bei der Aufnahme des Bildes bzw. wenn die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen ist

Diaschau

Die Diashow-Taste auf der Fernbedienung startet / stoppt eine Diashow. Während einer Diaschau stehen die folgenden Operationen aus der Fernbedienung zur Verfügung.

Anzeige der vorherigen / nächsten Bild

Anhalten / Wiedergabe der Dia-Show

Drucken.

Sobald Sie die Kamera an einen HDTV mit einer HDMI-Kabel angeschlossen haben, können Sie einfach die Bilder während der Anzeige auf dem TV ausdrucken.

1. Schließen Sie die Kamera an ein Fernsehgerät an.
2. Schließen Sie die Kamera an einen PictBridge-kompatiblen Drucker an.
3. Zeigen Sie das Bild, das Sie drucken möchten.
4. Drücken Sie die PRINT-Taste auf der Fernbedienung.
5. Einzelheiten über das Drucken mithilfe der Kamera entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung

Spezifikation:

- Akku-Typ: 1x 3V Lithium-Batterie CR2025
- Betriebstemperatur: 0 ° C bis 40 ° C (32 ° F bis 104 ° F)
- Lagertemperatur: -20 ° C bis +60 ° C (-4 ° F bis 140 ° F)
- Reichweite: 1cm- ca. 8-10 Meter
- Gewicht: 22g
- Abmessungen: Ca. 90,3 X 40,8 X 11,2 mm
- RM-DSLR2 ersetzt die Original Modelle: SONY RMT-DSLR1 und RM-DSLR2
- Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, entfernen Sie bitte die Batterie aus der Fernbedienung.
- Lagern Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit extrem hohen Temperaturen.
- Die Reichweite des Wireless-Controller wird unter folgenden Umständen verkürzt.

1. Wenn starkes Licht auf die Kamera trifft.
2. Wenn die Batterie schwach ist.

Kompatibel mit folgenden Sony Kameras und allen nachfolgenden die mit dem Originalmodell SONY RMT-DSLR1 und RM-DSLR2 kompatibel sind

Digital SLR	A230	A290	A330	A380
	A390	A450	A500	A550
	A560	A580	A700	A850
	A900	A33	A55	NEX5
	NEX 5N	NEX 7	A35	A65
	A77	NEX 6	NEX 5R	A99
	A77	A57		



Printed in CHINA
 Date:2012-11-01
 NO.6950291503893

Copyright of JJC Photography Equipment Co., Ltd
WWW.JJC.CC