



Danke für den Kauf des **JJC EASY SWITCH ES-898**. Für die beste Leistung lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch durch. Sie müssen sie gründlich lesen und den Inhalt dieses Handbuchs verstehen, um einen falschen Gebrauch, welcher zu Schäden am Produkt führen kann, zu vermeiden.

Mit der JJC ES-898 Easy Switch-Steuerung können Sie Ihre Kamera über Ihr Mobiltelefon auslösen. Verwenden Sie einfach ein JJC Auslöserkabel (gesonderte Bestellung erforderlich) um diese Steuerung und die Kamera zu verbinden. Dann verbinden Sie unseren Easy Switch mit Ihrem Smartphone über Bluetooth. Sie sind bereit für perfekte Bilder in drei Modi: Manuelle, Timer und zeitgesteuerte Aufnahmen. Die DELAY-, BULB- und Intervallzeit können auf bis zu 99 St. 59 Min 59 Sek. 900 Msek. eingestellt werden. Die Anzahl der Aufnahmen kann von 1 bis 999 Aufnahmen oder unendlich eingestellt werden. Mit dem einzigartigen zeitgesteuerten Timer-Modus können Sie sechs verschiedene Zeitpläne für die Belichtung ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Inhalt:

ES-898-Steuerung x 1

AAA Batterie x 2

Bedienungsanleitung

Garantiekarte

Hinweis: Der Anschluss der ES-898 Steuerung an Ihre Kamerabuchse erfordert den gesonderten Kauf eines für Ihre Kamera passenden JCC Auslöser Kabels.

Spezifikationen:

Typ: FSK2.4G Frequenzsystem

Bluetooth Version: 4.0

Maße: 69 x 38 x 18mm

Gewicht: 29g

Reichweite: 50 Meter

Batterietyp: AAA x 2

Den Easy-Switch kennen

	① Auslöser ② Power/Scan-Taste ③ Status-Anzeige
	④ 1/4\"-20 Stativbuchse ⑤ Cold Shoe Montage ⑥ Gewindemutter ⑦ Batterieabdeckung
	⑧ Remote-Buchse

Batterien einlegen

1. Nehmen Sie den Plastikschutz der Batterien ab wenn vorhanden. Dann schieben Sie die die Abdeckung in Richtung "OPEN", um die Batterieabdeckung zu entfernen.



2. Legen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie bitte auf die korrekte Richtung. Legen Sie die Batterien nicht in falscher Richtung ein, da dies zum Auslaufen korrosiver Flüssigkeiten führen kann, welche erhitzen oder explodieren können.



3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder in entgegengesetzter Richtung von "OPEN" an.



Download des Easy Switch für Ihr Smartphone



Gehen Sie zum APP STORE Ihres IPHONE's oder IPAD's und suchen Sie "JJC Easy Switch". Sie werden diese App finden. Sie können auch den QR-Code auf der Verpackung des ES-898 lesen um die App zu erhalten.

Kompatibilität: iOS 6.0 oder höher. Verwendbar mit iPhone, iPad, und iPod touch. Diese App wurde für das iPhone optimiert.

Das Set an die Kamera anschliessen

1. Stecken Sie die Steuerung sanft in den Hot Shoe Ihrer Kamera wie auf dem Bild unten. Drehen Sie die Gewindemutter im Uhrzeigersinn, um die Steuerung an Ihrer Kamera zu befestigen.



2. Stecken Sie das Verbindungskabel wie auf der Abbildung links in die Steuerung und schließen Sie das andere Ende an die Remote-Buchse der Kamera an (kann sich bei anderen Kameras von der Abbildung unterscheiden). Jedes JJC-Verbindungskabel sollte wie in den Abbildungen angeschlossen werden. Das eine Ende, wie links abgebildet, sollte an den Empfänger, das andere Ende an die Remote-Buchse der Kamera angeschlossen werden.

IPHONE/IPAD an die ES-898 Steuerung anschliessen

● Steuerung

Drücken die die Power/Scan-Taste des ES-898 für 3 Sek. Die Anzeige leuchtet rot auf. Das Gerät ist betriebsbereit. Drücken Sie die Power/Scan-Taste erneut, die Steuerung leuchtet grün auf und ist bereit zum Anschluss an Ihr




Smartphone.




Zum Ausschalten der Steuerung halten Sie die Power/Scan-Taste 3 Sek. lang gedrückt. Die Anzeige leuchtet drei Mal rot auf und das Gerät schaltet sich aus.

- **Ihr Telefon**

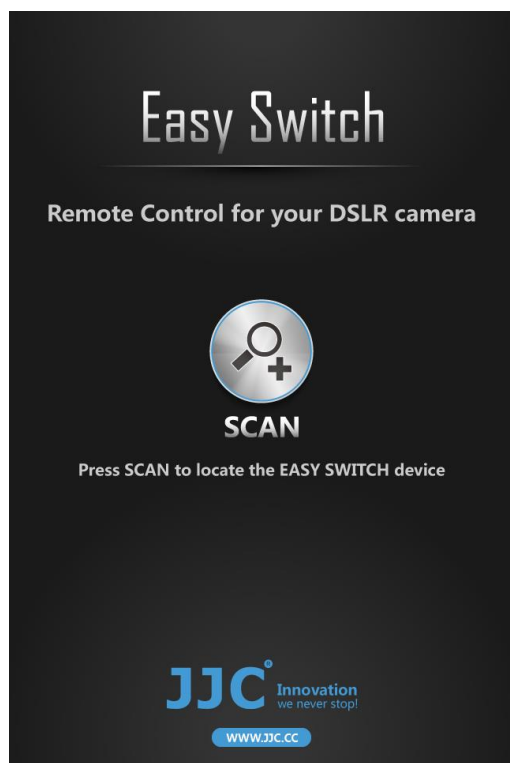

① Schalten Sie Ihr Telefon AN und wählen Sie "JJC Easy Switch", drücken Sie das SCAN-Symbol.

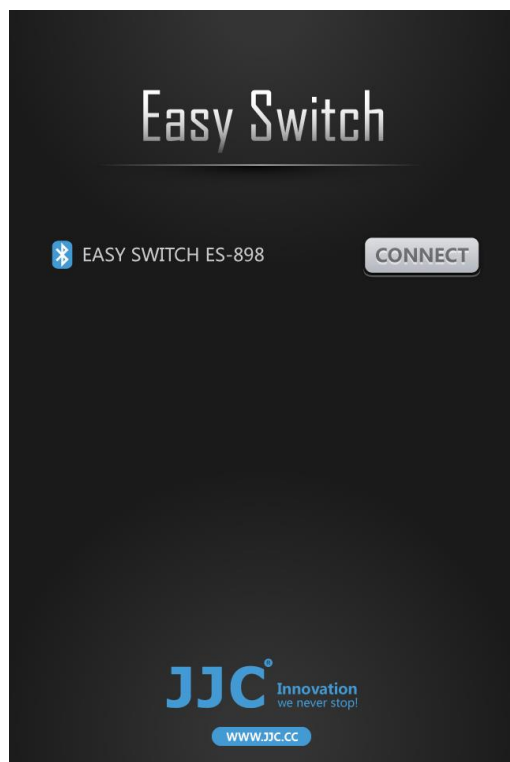

② Ihr Smartphone wird die Steuerung erfolgreich suchen. Drücken Sie das CONNECT-Symbol um Ihr Smartphone und die Steuerung zu verbinden.

	③ Gehen Sie jetzt ins Hauptmenü:  ES-898 Steuerung ist angeschlossen  Signalstärke  Batterieanzeige des ES-898  Timer Remote  Scheduled Timer Remote  FOCUS  SHUTTER Die ES-898 Steuerung kann nur mit den Funktionen Timer Remote/Schedule Timer Remote, FOCUS, SHUTTER verwendet werden.
	Für Standard Remote sollten Sie ein gesondertes Infrarotübertragungsgerät kaufen, um ins Menü zu gelangen.

ES-898 und Ihr Telefon zur Aufnahme in drei Modi verwenden




- **Manuelle Aufnahme (Fokus, Verschluss)**




Drücken Sie FOCUS, die Kamera wird fokussieren. Drücken Sie SHUTTER zur Aufnahme.

- **Timer Remote**

Option	Beschreibung	Unterstützte Einstellung
DELAY	Genau wie der Selbstauslöser Ihrer Kamera. Der ES-898 erlaubt Ihnen, jede Verzögerung (in Schritten von 1 Sekunde) bis zu 99 Stunden, 59 Minuten, 99 Sekunden und 900 Msek. einzustellen..	0 bis 99 St. 59 Min. 59 Sek. 900ms
BULB	Erlaubt Ihnen, Zeitbelichtungen von bis zu 99 St. 59 Min 59 Sek. 900 Msek aufzunehmen.	1 Sek. bis 99 St. 59 Min. 59 Sek. 900ms
INTERVAL	Der Intervall-Timer kann ebenso auf einen beliebigen Zeitraum von bis zu 99 St. 59 Min 59 Sek. 900 Stunden eingestellt werden. Wenn Sie z.B. 10 Minuten eingestellt haben, wird alle 10 Minuten eine Belichtung vorgenommen werden, bis das Limit “#” des Belichtungszählers erreicht wurde.	1 Sek. bis 99 St. 59 Min. 59 Sek. 900ms
#	Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Belichtungen, die vorgenommen werden, auf bis zu 999 Aufnahmen zu setzen.	1 bis 999 Aufnahmen oder - (unbegrenzt)

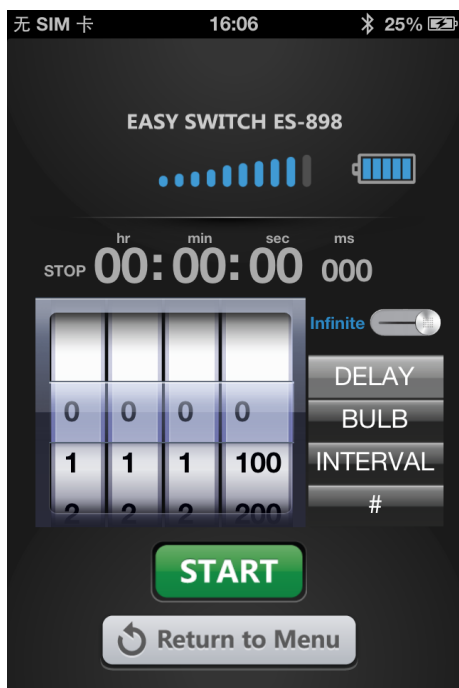


Drücken Sie "DELAY", "BULB", "INTERVAL" und "#", um die Verzögerungsdauer, Bulb und Intervall-Timer sowie die Anzahl der Belichtungsdauer zu wählen. Drücken Sie dann "START".

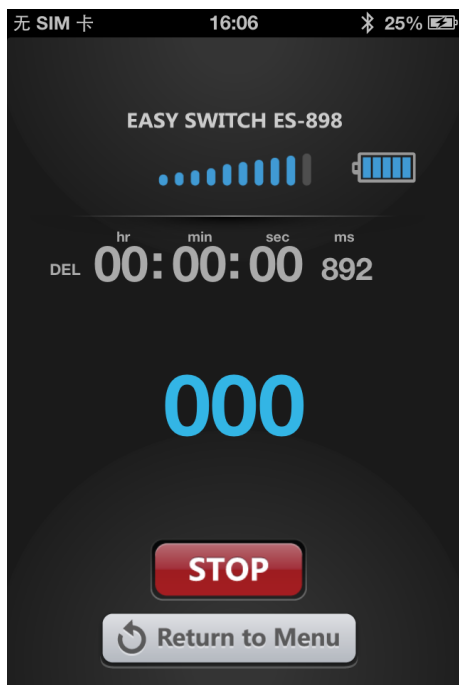

Drücken Sie "START" und die Steuerung empfängt das Signal und beginnt. Drücken Sie "STOP" zum stoppen des Timers. Wenn Sie erneut "START" drücken, wird der Timer auf Null gesetzt und startet erneut.

Dieses Diagramm zeigt, wie der Timer in Timer Remote arbeitet :
DELAY-Zeit, BULB-Zeit (Belichtungszeit) und Intervall-Einstellungen

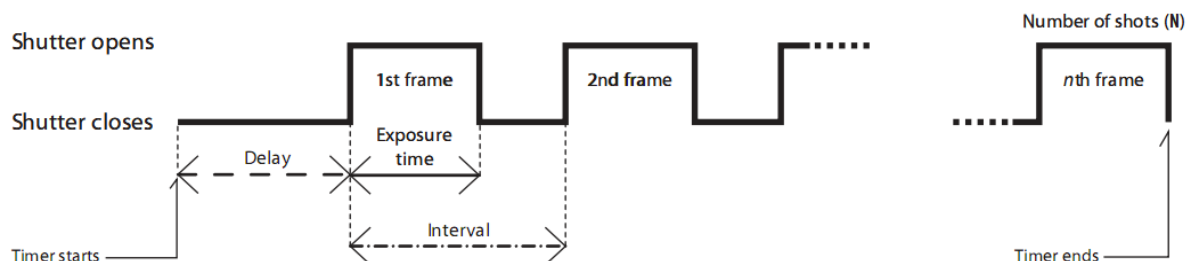

Verzögerungszeit ist die Zeit, die Sie mit dem DELAY-Symbol einstellen

Belichtungszeit ist die Zeit, die Si emit dem BULB-Symbol einstellen


Intervallzeit ist die Zeit, die Si emit dem INTERVAL-Symbol einstellen

Anzahl der Aufnahmen entspricht den Belichtungen, die Sie mit dem "#" Symbol einstellen

WICHTIG:

Intervallzeit steht für die Zeit zwischen einem Bild und der Aufnahme des nächsten Bildes
 Bitte stellen Sie sicher, dass die Intervallzeit länger ist als die Belichtungszeit (BULB Zeit).


● Zeitgesteuerter Timer Remote

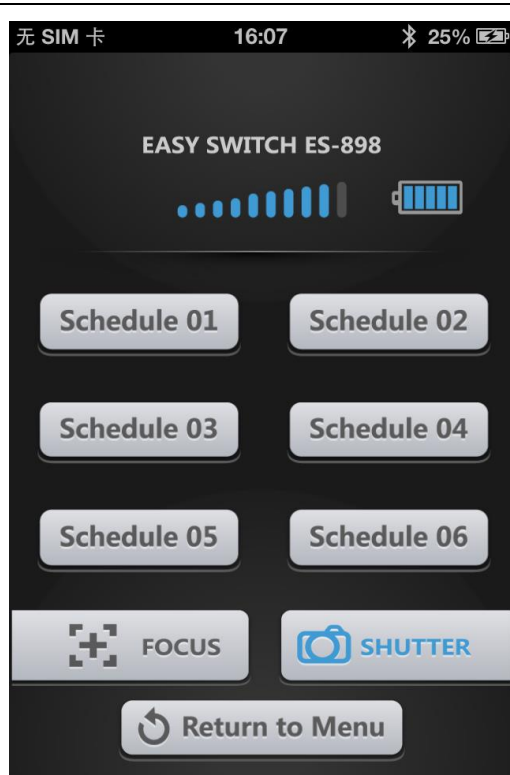

Der zeitgesteuerte Timer Remote erlaubt Ihnen eine präzise Belichtungszeit sekundengenau zu einem Zeitpunkt in der Zukunft. Sie können aus sechs unterschiedlichen Belichtungsplänen wählen. Drücken Sie Schedule 01, um zum ersten Zeitplan zu gelangen usw.

Hinweis:

1. Die max. Verzögerungszeit beträgt 100 Stunden, etwa 4,17 Tage.
2. Wählen Sie einen vergangenen Zeitpunkt, wird die Verzögerungszeit auf 0 Sek. gesetzt.

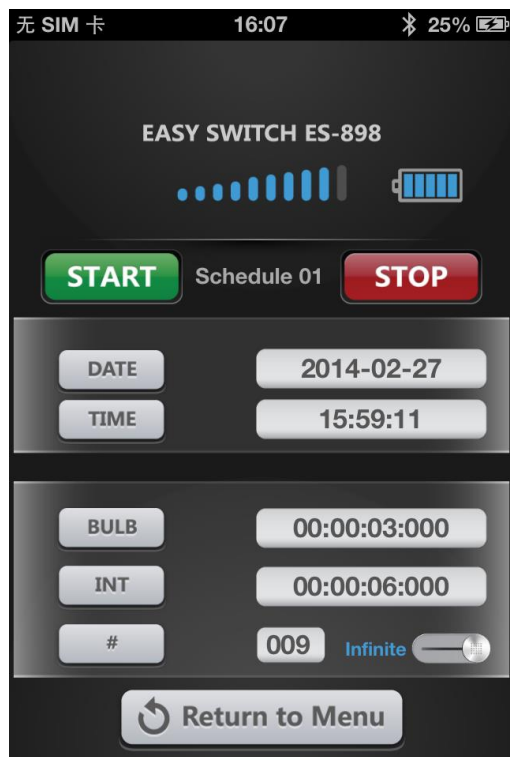

Drücken Sie die "DATE" "TIME" "BULB" "INT" "#" Symbole, um in das jeweilige Menü zu gelangen. Drücken Sie danach das "Return to Menu" Symbol und wählen Sie erneut SCHEDULE 01. Drücken Sie zum Einstellen einer zeitgesteuerten Aufnahme "START".

Die Steuerung wurde entwickelt, um als Auslöser genutzt werden zu können. Drücken Sie den Knopf zum fokussieren halb, zum Auslösen ganz durch.



- Alle oben aufgeführten Eigenschaften basieren auf den JJC Teststandards
- Produkteigenschaften und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern

Pflege und Lagerung

1. Entfernen Sie bitte die Batterie aus der Steuerung, wenn diese längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
2. Setzen Sie die Steuerung keiner übermäßigen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
3. Lassen Sie die Steuerung nicht auf oder in der Nähe eines TV, Kühlschranks oder anderem Gerät mit einem Magnetfeld.
4. Sollte die Steuerung nass werden, wischen Sie sie mit einem trockenen Handtuch so schnell wie möglich ab.
5. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Farbverdünner bei der Reinigung.

Über Markenzeichen

- JJC ist ein Warenzeichen der Firma JJC

EIN JAHR UNEINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Sollte dieses JJC Produkt aus irgendeinem Grund innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum versagen, bringen Sie dieses Produkt zu Ihrem JJC Händler zurück oder kontaktieren Sie service@jjc.cc, und es wird Ihnen kostenlos ausgetauscht werden (ohne Versandkosten). Die Garantie für JJC Produkt wird für EIN VOLLES JAHR auf Defekte in der Verarbeitung und Materialien gewährleistet. Wenn Ihr JJC Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt nach einem Jahr nicht mehr normal funktioniert laden wir Sie ein, es zu JJC zur Auswertung zurück zu schicken.

Shenzhen JinJiaCheng Photography Equipment Co., Ltd.

Büro TEL: +86 755 82359938/ 82369905/ 82146289

Büro FAX: +86 755 82146183

Webseite: www.jjc.cc

Email: sales@jjc.cc / service@jjc.cc

Adresse: Main Building, Changfengyuan, Chunfeng Rd, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China